

vtech[®]
Baby

Instrukcja obsługi


Pchacz Gawędziarz



© 2016 VTech[®]
Wydrukowano w Chinach
91-002726-037 (PL)

WSTĘP

Dziękujemy za zakup zabawki **Pchacz Gawędziarz** marki VTech®. **Pchacz Gawędziarz** to zabawka 2w1, która wspomaga naukę chodzenia. Dzięki edukacyjnemu, ściąganiem panelowi, rozwija umiejętności poznawcze maluszka. Edukacyjny panel zapoznaje malucha z pierwszymi słowami, podstawowymi literami, cyframi i kształtami.

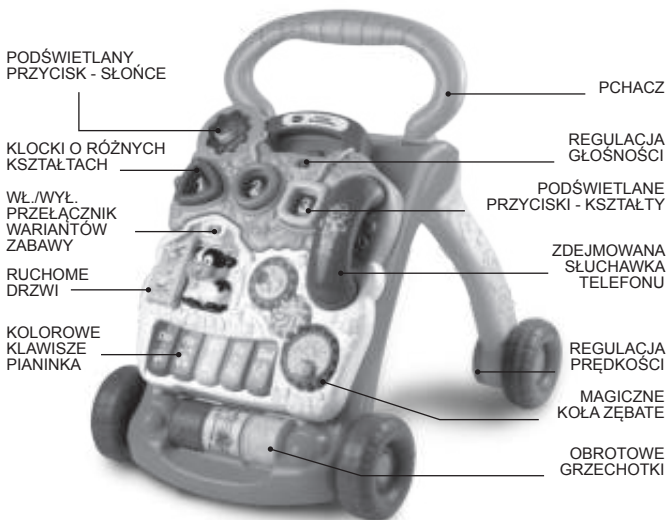

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 Platforma edukacyjna
- 1 Chodzik edukacyjny marki VTech®
- 2 Nogi z kółkami
- 1 Pchacz
- 1 Słuchawka telefonu
- 1 Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE: Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki nie są częścią zabawki. Należy je wyrzucić dla bezpieczeństwa dziecka.


UWAGA: Prosimy zachować niniejszą instrukcję do przyszłych referencji.

PIERWSZE KROKI

INSTALACJA BATERII

Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa baterii została pewnie i właściwie zamknięta. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia!

1. Sprawdź, czy zabawka jest wyłączona.
2. Pokrywa baterii znajduje się na spodzie zabawki. Użyj śrubokrętu w celu zdjęcia pokrywy.
3. Zainstaluj 2 nowe baterie typu AA (AM-3/LR6) według diagramu w środku pojemnika na baterie. (W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest użycie nowych baterii alkalicznych).
4. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubkę dla bezpieczeństwa.

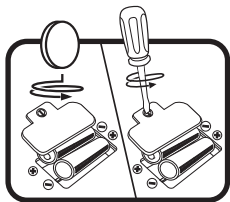

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

- Zalecamy stosowanie baterii o wydłużonej trwałości (alkaliczno-manganowych).
- Zalecamy stosowanie wyłącznie baterii tego samego lub podobnego rodzaju.
- Nie należy stosować baterii różnych rodzajów, ani nowych z używanymi.
- Nie wolno stosować uszkodzonych baterii.
- Baterie należy zakładać z zachowaniem poprawnej biegunowości (+/-).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się wyjęcie baterii w celu zapobiegania ich wyczerpaniu.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia.
- Nie wolno próbować instalować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Prosimy wyjąć akumulatorki z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania.
- Akumulatorki mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą bądź pod jej nadzorem.

UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Symbol przekreślonego kosza na produktach i bateriach (lub na ich opakowaniach) oznacza, że nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



Symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb (jeśli umieszczono) wskazują, że bateria zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach wyższych od wartości wskazanych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/WE).


Pasek pod koszem oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po 13 sierpnia 2005 roku.

Pomóż w ochronie środowiska przez odpowiedzialne utylizowanie produktu i baterii.


W przypadku zabawki **Pchacz Gawędziarz** marki VTech® bezpieczeństwo jest najważniejsze. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, montaż tego produktu powinna wykonywać osoba dorosła. Należy upewnić się, że nogi, uchwyt i panel edukacyjny zostały odpowiednio zabezpieczone.

Zdejmowany panel edukacyjny może służyć jako oddzielna zabawka (6 miesięcy +) lub może być zamocowany do pchacza (12 miesięcy +) i towarzyszyć dziecku podczas stawiania pierwszych kroków.

Panel edukacyjny
(6 miesięcy +)

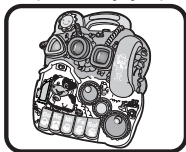


Pchacz
(12 miesięcy +)

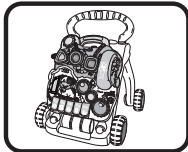


INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Umieść nogi pchacza w otworach na górze zabawki tak, aby koła były skierowane na zewnątrz, w sposób przedstawiony na rysunku. Noga oznaczona literą L powinna być umieszczona z lewej strony, noga oznaczona literą R powinna być umieszczona z prawej strony.


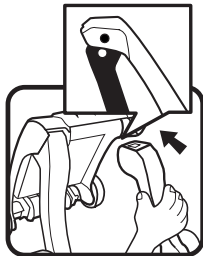


2. Odchyl do tyłu nogi zabawki do momentu usłyszenia kliknięcia przy prawidłowym ich umieszczeniu. Postaw pchacz pionowo i włóż uchwyt na samej górze do otworów, w których umiejscowione są już nogi.

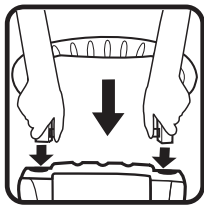


PANEL EDUKACYJNY

1. Aby zamontować panel edukacyjny, należy wyrównać dolną część panelu z dolną częścią pchacza, a następnie wcisnąć panel, aby zaskoczyła blokada umiejscowiona nad przełącznikiem regulacji głośności. Upewnij się, że panel edukacyjny został pewnie i bezpiecznie zamontowany do pchacza.
2. Aby zdjąć panel edukacyjny, należy odnaleźć blokadę znajdującą się nad przełącznikiem regulacji głośności. Przesuń blokadę w górę i jednocześnie podnieś panel edukacyjny, odłączając go od pchacza.

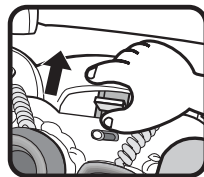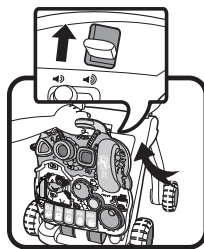


CECHY PRODUKTU

1. W celu włączenia urządzenia należy przesunąć **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ./WARIANTY ZABAWY** w pozycję **TRYB NAUKI** lub **TRYB MUZYKI**. Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć przełącznik **WŁ./WYŁ./WARIANTY ZABAWY** w pozycję **OFF**.

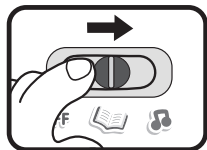


2. **REGULACJA GŁOŚNOŚCI**
Przesuń **PRZEŁĄCZNIK REGULACJI GŁOŚNOŚCI** w pozycję Cicho lub Głośno.

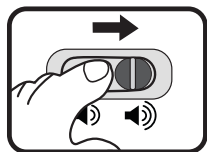

3. **AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE**

W celu ograniczenia zużycia baterii, panel edukacyjny będący elementem zabawki **Pchacz Gawędziarz** marki VTech® wyłączy się automatycznie po około 60 sekundach braku aktywności. Zabawkę można włączyć ponownie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. Poruszanie Pchaczem nie spowoduje włączenia panelu edukacyjnego.

4. **Pchacz Gawędziarz** marki VTech® jest wyposażony w przełącznik regulacji prędkości na dwóch tylnych kółkach. Pozycja pierwsza przeznaczona jest dla dzieci, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki. Pozycja ta oznacza największy nacisk na kółka i nie pozwala na zbyt szybkie przemieszczanie się pchacza. Pozycja druga przeznaczona jest dla dziecka, które opanowało już w pewnym stopniu umiejętność chodzenia. Pozycja ta oznacza mniejszy nacisk na kółka i pozwala na nieco bardziej swobodne przemieszczanie się pchacza. Należy upewnić się, że na obu kółkach ustawiona jest identyczna wartość.

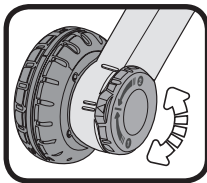





WARIANTY ZABAWY

1. W **TRYBIE NAUKI** należy dopasować klocki o odpowiednich kształtach lub nacisnąć poszczególne przyciski kształtów, aby poznać nazwy kształtów i liczb. Dźwiękom towarzyszyć będą efekty świetlne.


W TRYBIE MUZYKI należy dopasować klocki o odpowiednich kształtach lub nacisnąć poszczególne przyciski kształtów, aby usłyszeć wesołe melodie i ciekawe efekty dźwiękowe. Dźwiękom towarzyszyć będą efekty świetlne.

2. W obu trybach zabawy należy nacisnąć podświetlany przycisk ze słońcem, aby usłyszeć wesołe melodie i ciekawe efekty dźwiękowe. Dźwiękom towarzyszyć będą efekty świetlne.
3. W obu trybach należy podnieść telefon, aby usłyszeć śpiewające zwierzęta. Dźwiękom towarzyszyć będą efekty świetlne.

4. W obu trybach należy zakręcić trzema magicznymi kołami zębatymi, aby usłyszeć ciekawe zwroty, dźwięki lub melodie. Dźwiękom towarzyszyć będą efekty świetlne.

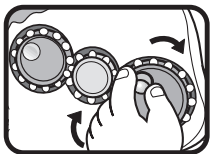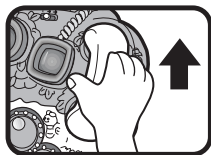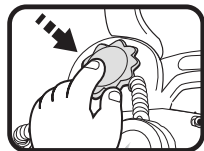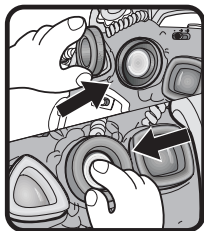

5. Otwieranie i zamykanie drzwi aktywuje zabawę w chowanego z kaczkami.

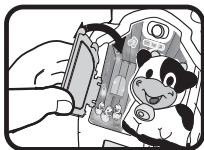


6. W **TRYBIE NAUKI** należy nacisnąć klawisze muzyczne, aby poznać kolory, odgłosy zwierząt i nuty. Dźwiękom towarzyszyć będą efekty świetlne.

W TRYBIE MUZYKI należy nacisnąć klawisze muzyczne, aby usłyszeć dźwięki poszczególnych nut. Podczas odtwarzania melodii, naciśnięcie klawiszy muzycznych spowoduje odtworzenie wesołych odgłosów zwierząt, które będą towarzyszyć zabawie. Dźwiękom towarzyszyć będą efekty świetlne.



7. Podczas korzystania z panelu edukacyjnego wraz z pchaczem, panel aktywuje się poprzez ruch zabawki. Melodie i sygnały dźwiękowe są odtwarzane, gdy dziecko popycha zabawkę.

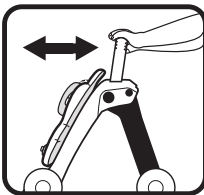

JAK DBAĆ O ZABAWKĘ?

1. Czyścić przecierając lekko wilgotną ściereczką.
2. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, trzymać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
3. Usuwać baterie, jeśli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas.
4. Nie upuszczać na twarde powierzchnie i nie narażać na działanie wilgoci czy wody.
5. Zabawka nie zawiera części wymiennych. Nie demontować zabawki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie przestanie działać lub będzie działać nieprawidłowo, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz zasilanie, wyjmując baterie.
3. Pozostaw urządzenie na kilka minut, a następnie ponownie umieść baterie.
4. Włącz urządzenie ponownie. Urządzenie powinno być teraz gotowe do użytkowania.
5. Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności urządzenie nadal nie działa, zwróć się do sprzedawcy w miejscu dokonania zakupu.



PRODUKT KLASY I
OPARTY NA TECHNOLOGII LED